



Installation Picosoft III unter Windows XP SP 3 / Windows 7

Verbinden Sie das **Glanzmessgerät 560 MCX** zu diesem Zeitpunkt noch **nicht** mit dem PC!


1. Laden Sie die Software „setupPicosoftIII.exe“ herunter und starten Sie die Software. Klicken Sie auf „Ausführen“

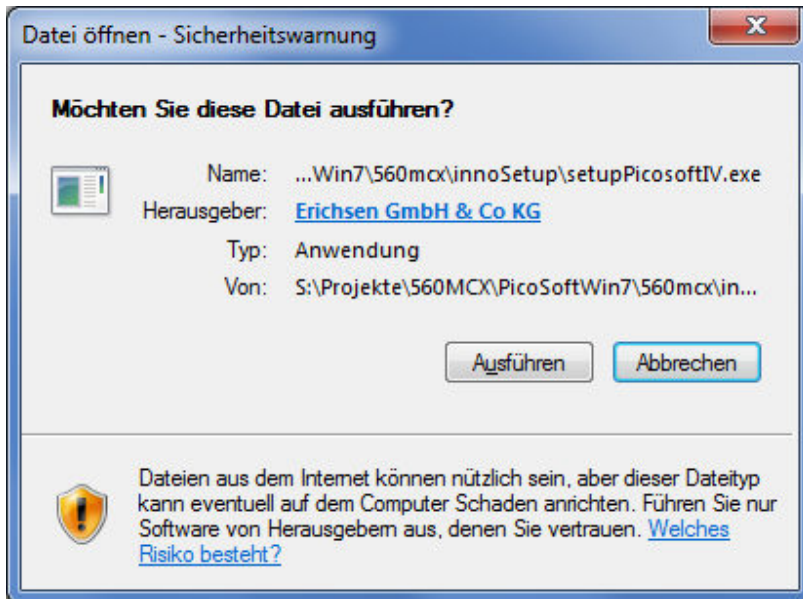

2. Es erscheinen folgende Fenster um die Sprache einzustellen: Wählen Sie die Sprache aus und bestätigen Sie mit "Ok".

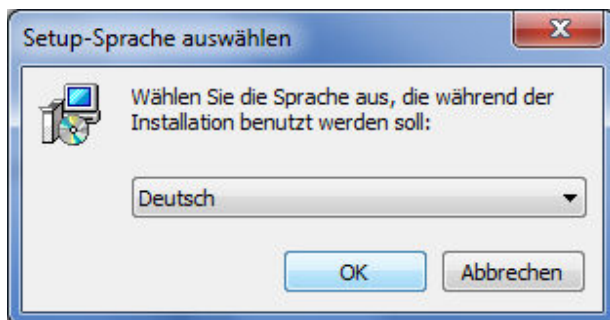


3. Klicken Sie auf „Weiter“

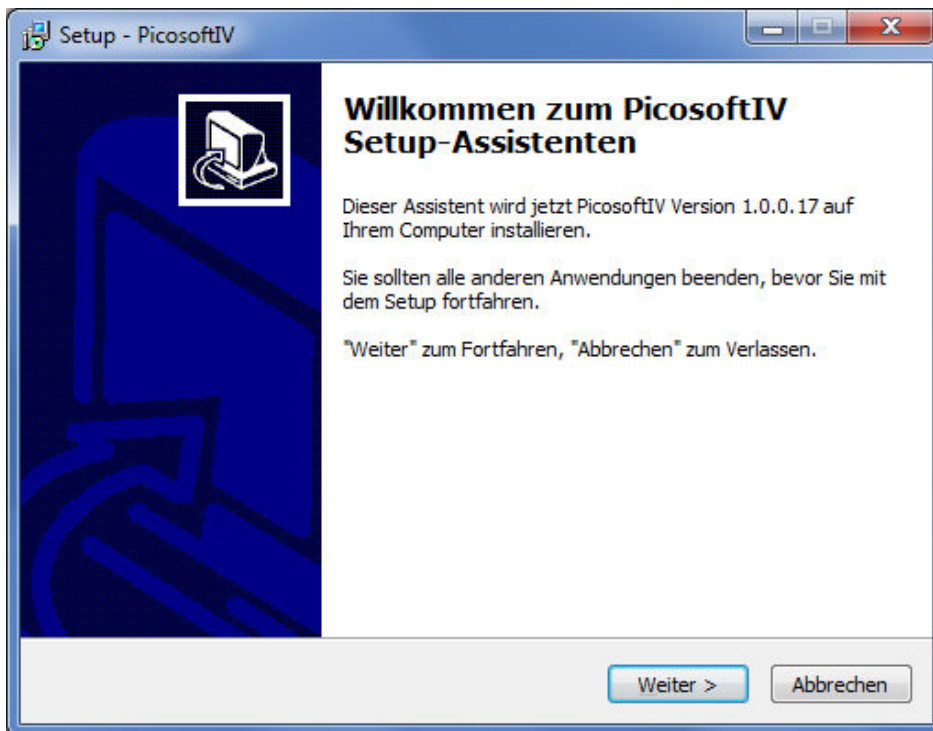


4. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie auf „Weiter“:




5. Wählen Sie einen Installationsordner. Klicken Sie auf „Weiter“

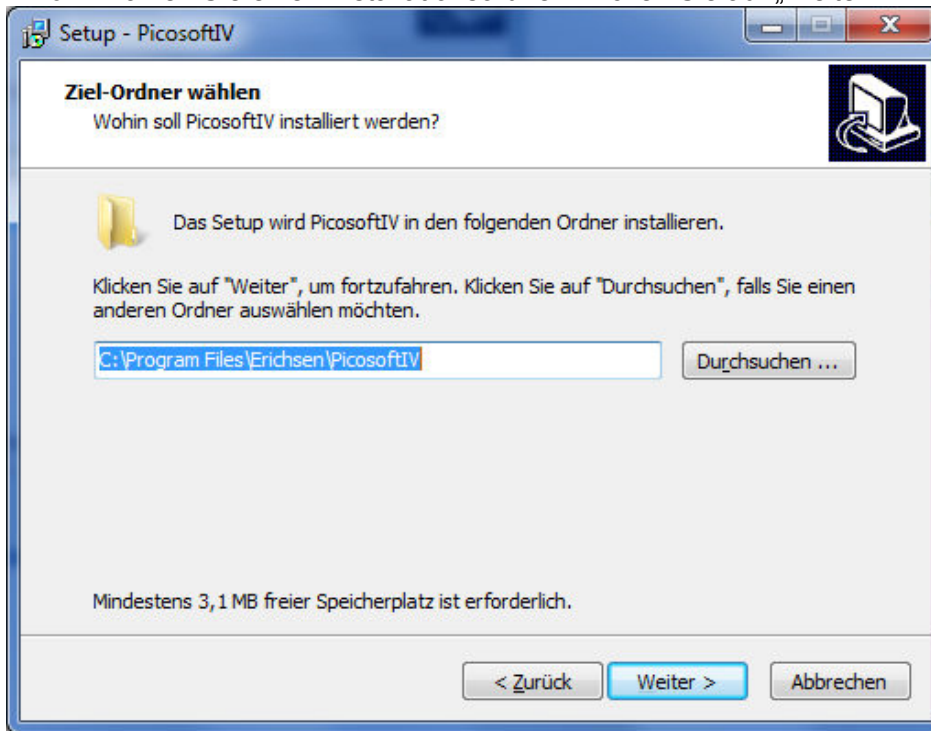


6. Klicken Sie auf „Weiter“

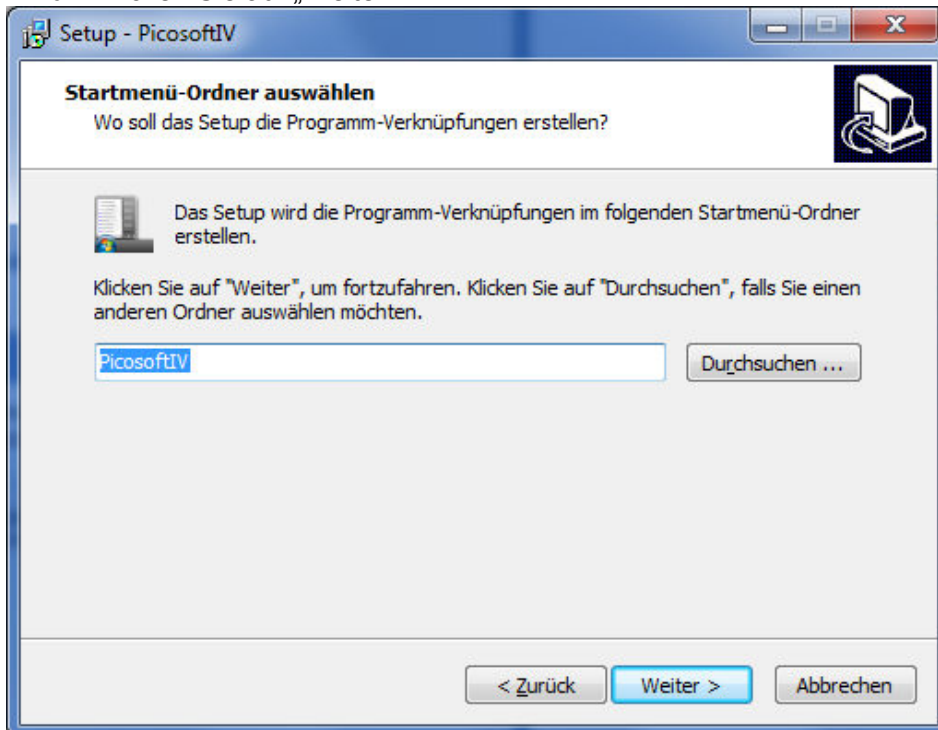


7. Klicken Sie auf „Weiter“

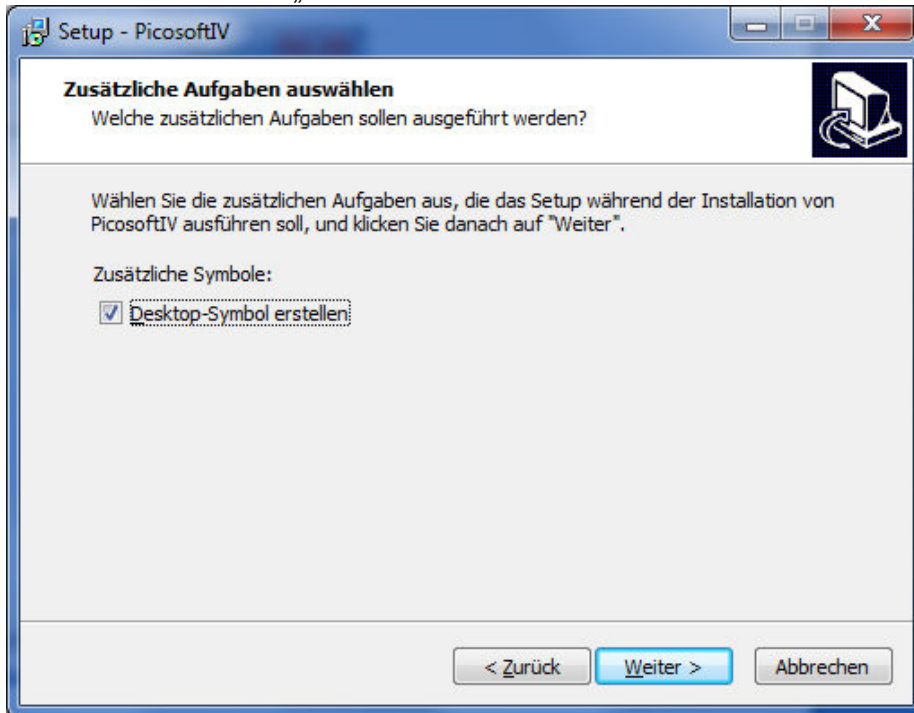

8. Klicken Sie auf auf „Installieren“

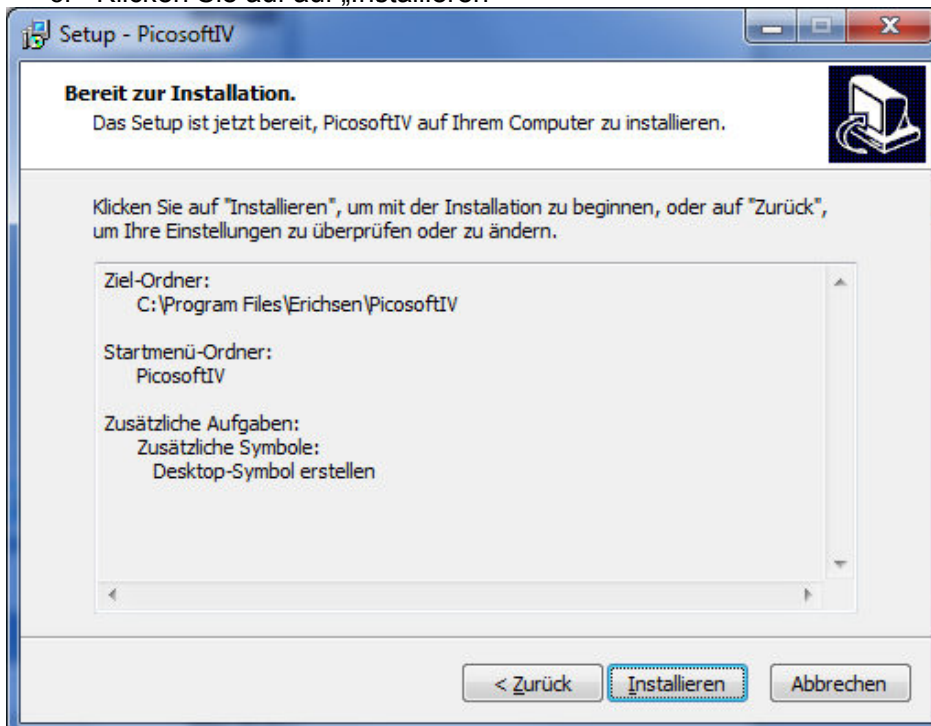


9. Im den nächsten 2 Schritten wird der Gerätetreiber installiert: Klicken Sie auf "Weiter"

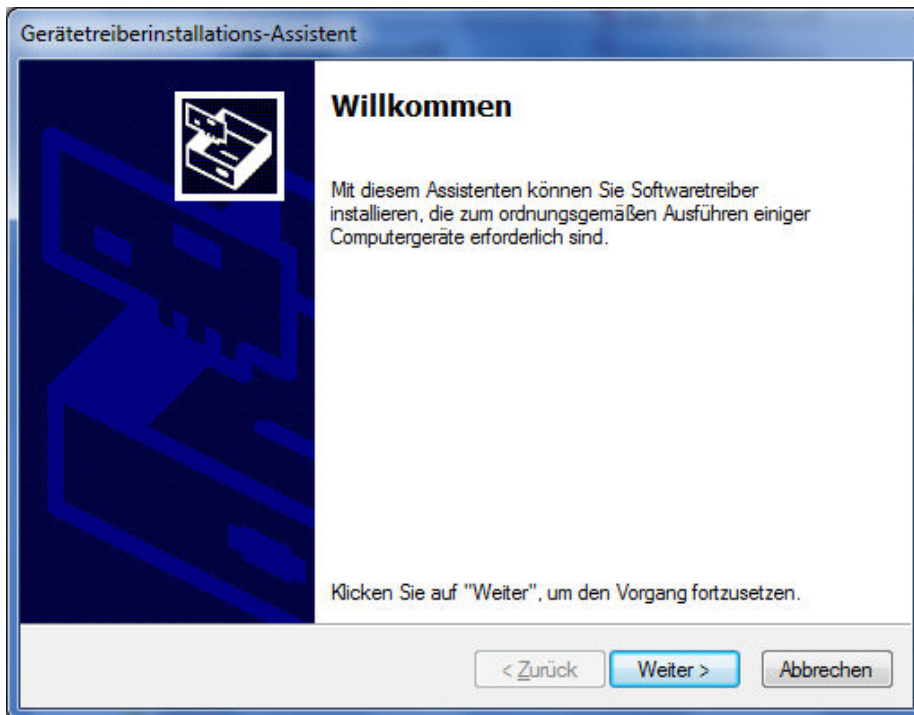


Installieren Sie den Treibe.

10. Klicken Sie auf "Fertig stellen"

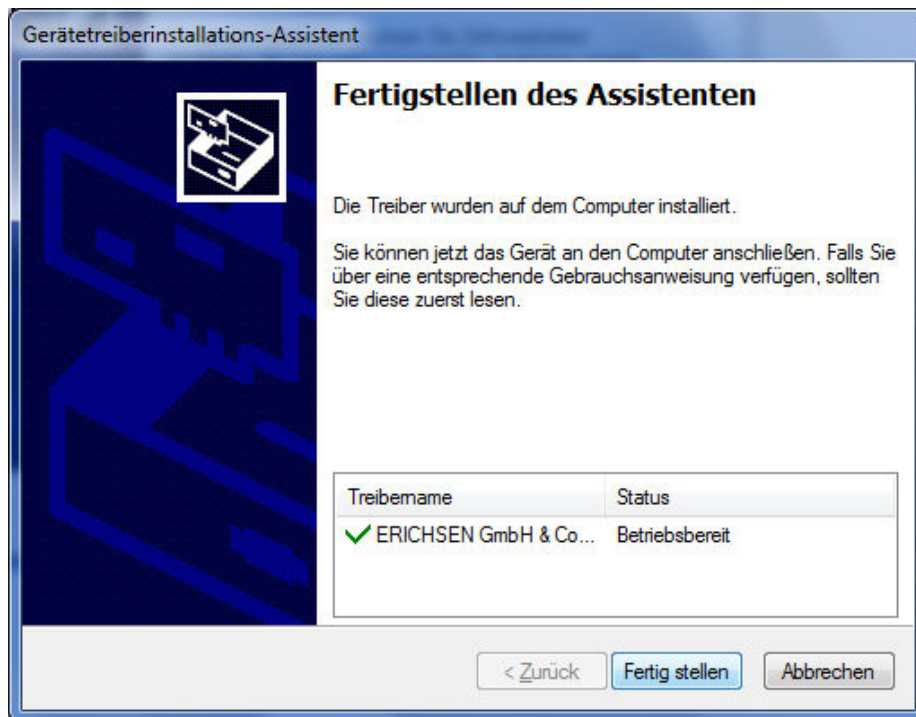

11. Klicken Sie auf "Fertig stellen" um die Installation abzuschließen.

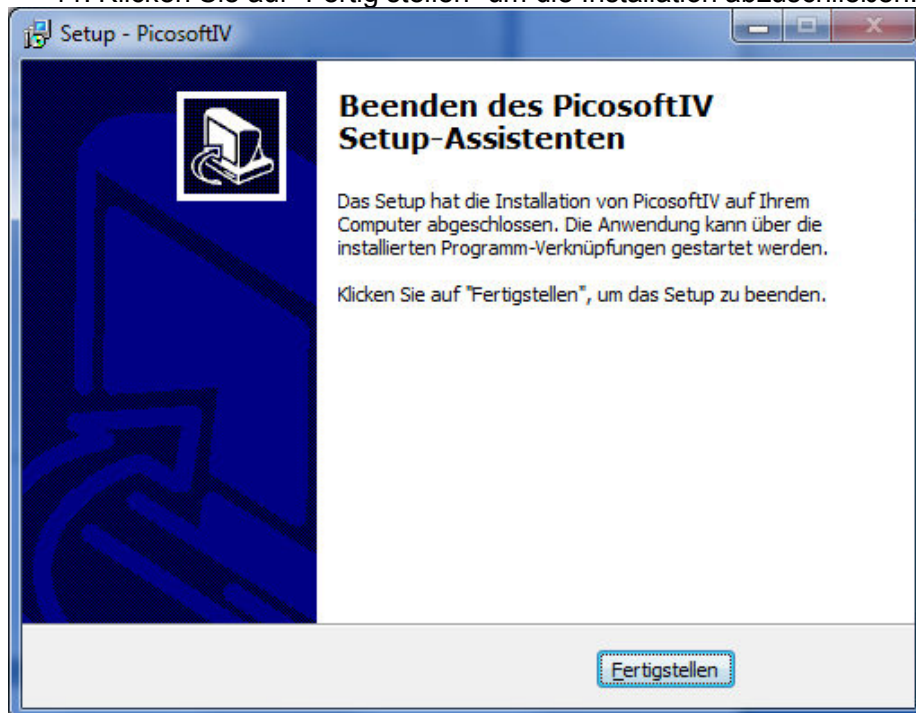


12. Verbinden Sie nun das Gerät mit dem mitgelieferten USB -Kabel mit Ihrem Computer. Es wird eine Fehlermeldung erscheinen die Sie ignorieren können.


Unter Windows 7 erscheinen nun 2 Meldungen:

"Installieren von Gerätetreibersoftware"

"Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert". Fahren Sie bei Punkt 13 fort.

Unter Windows XP sind folgende Schritte durchzuführen:

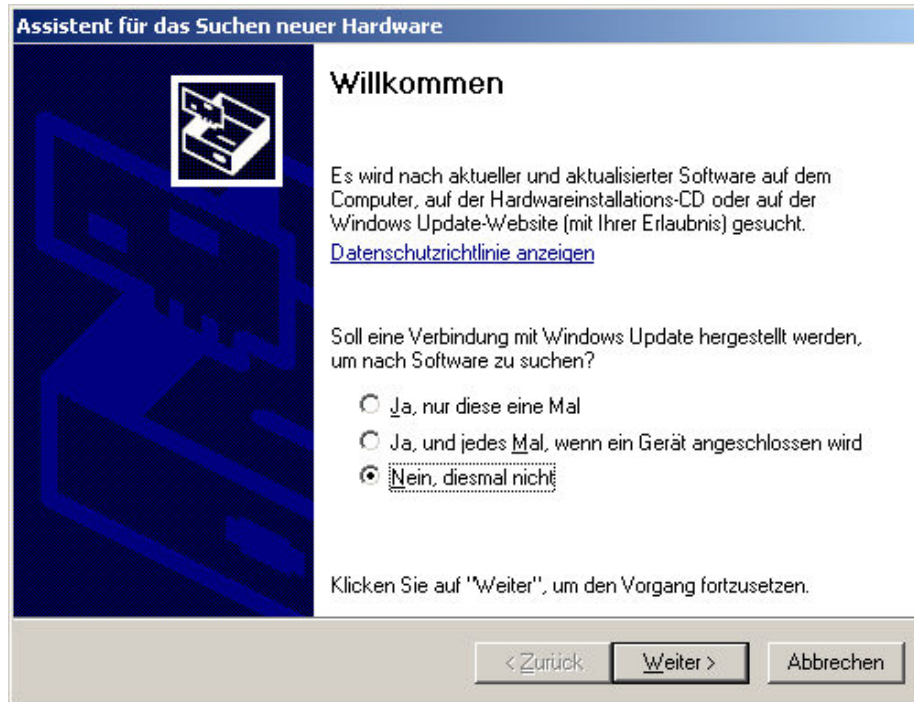

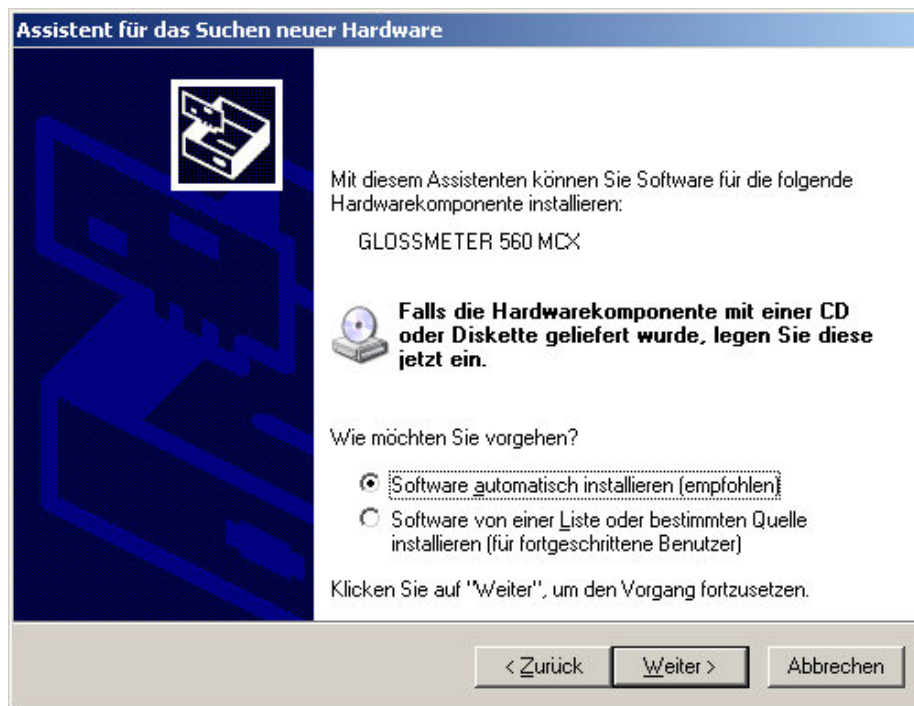

13. Gerät abziehen und wieder anstecken. Nun können Sie das Programm Picosoft IV starten.

© 2013 by ERICHSEN GmbH & Co KG

<http://www.erichsen.de>