

Installation PHYSISOFT 906 USB (Windows 7)

Verbinden Sie das **PHYSIMETER 906 USB** zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem PC!

1. Laden Sie die Software „setupPhysisoftUSB.exe“ herunter und starten Sie die Software. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Sprache aus, und bestätigen Sie durch einen Klick auf "OK"




Klicken Sie auf „Weiter“




2. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie auf „Weiter“:



3. Wählen Sie einen Installationsordner

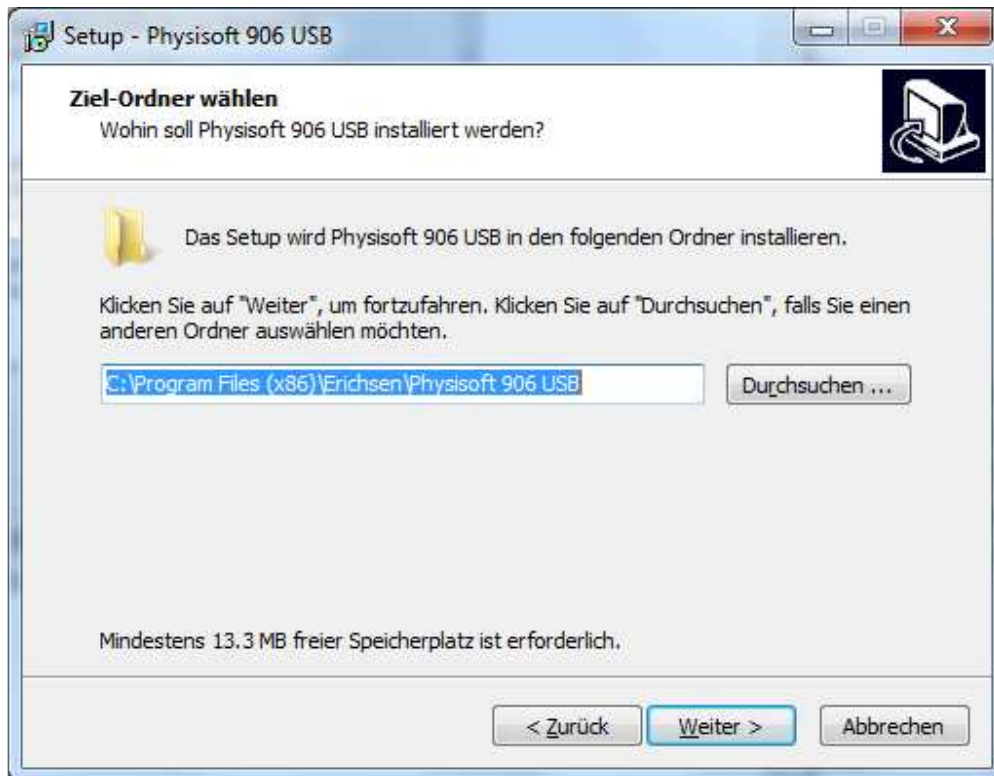

4. Wählen Sie einen Startmenü-Ordner und klicken Sie auf „Weiter“

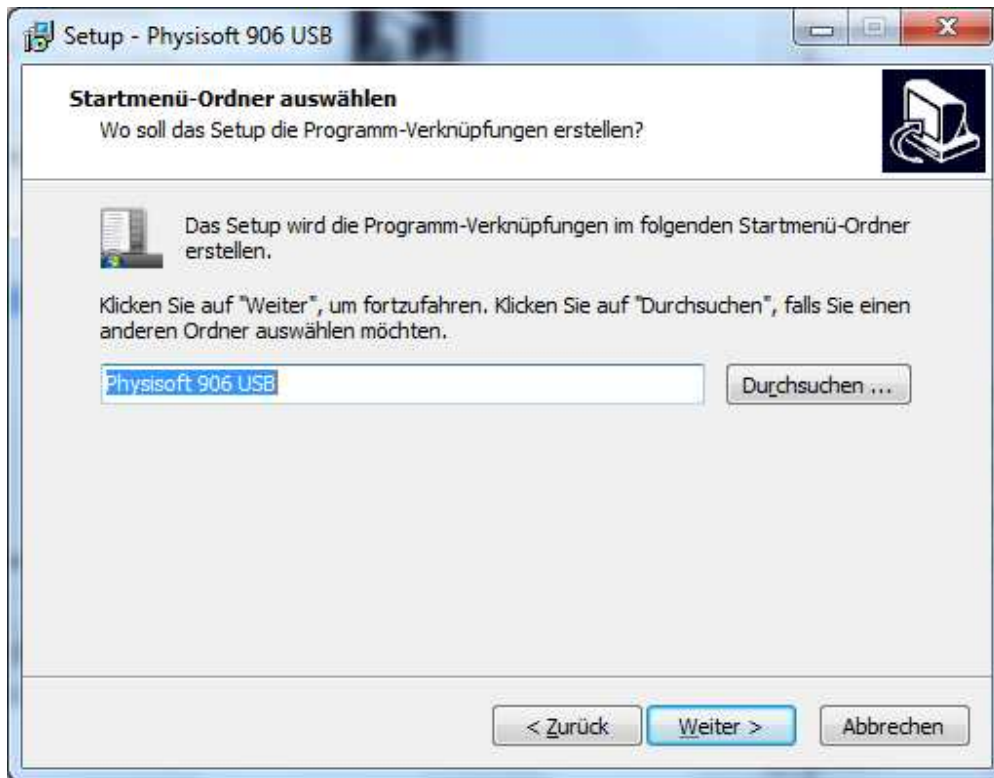

Falls kein Desktop-Symbol angelegt werden soll, entfernen Sie den Haken und klicken Sie auf "Weiter"




Es wird eine Zusammenfassung angezeigt. Klicken Sie auf "Installieren"



Der Gerätetreiberinstallationsassistent startet. Klicken Sie auf "Weiter"



Der Gerätetreiberinstallationsassistent sucht und installiert nun die Treiberdateien. Klicken Sie auf "Fertig stellen"

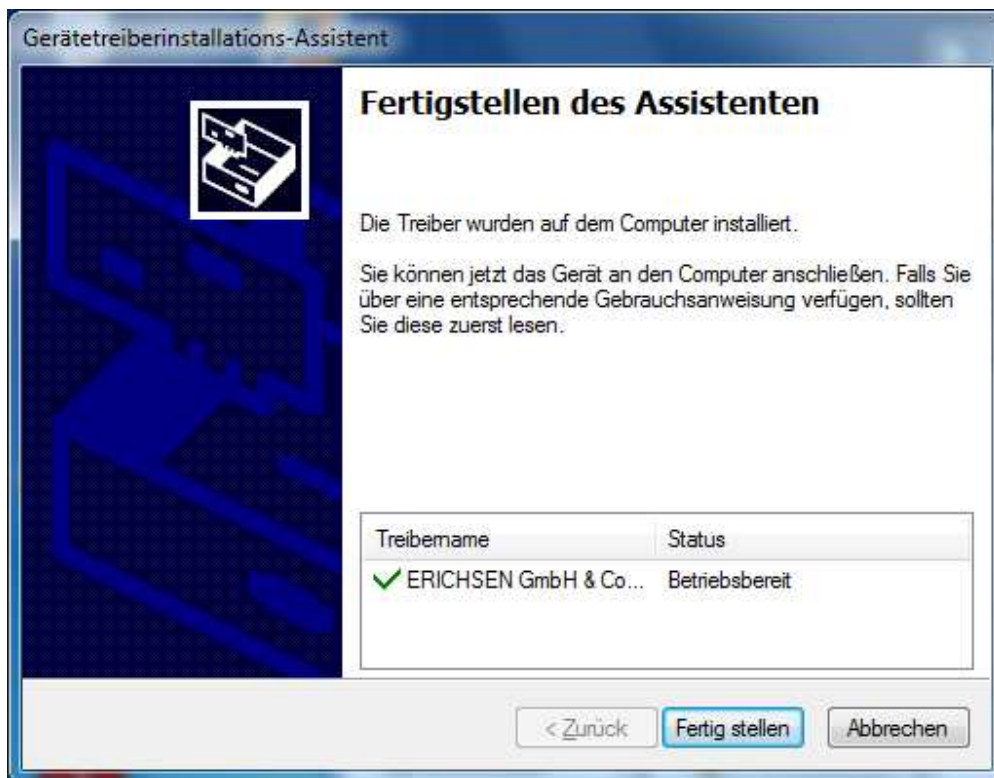

Klicken Sie auf "Fertig stellen" um die Installation abzuschließen.



9. Schließen Sie nun das "Physimeter 906 USB" an, und schalten es ein. Warten Sie bis das Betriebssystem das Gerät erkannt hat. Schalten Sie das Gerät aus, und wieder ein bevor Sie die die Software "Physisoft 906 USB" starten.

© 2012 by ERICHSEN GmbH & Co KG
<http://www.erichsen.de>